easypix®

Keep it real.

WDV5270 HD

Bedienungsanleitung

1. Teile des Camcorders

1: LCD Bildschirm

2: Linke/Modustaste

3: Auf/Wiedergabetaste

4: Rechts/Selbstauslösertaste

5: OK/MENÜ Taste

6: Ab/Löschtaste

7: Verschlusstaste

8: Halteschlaufe

9: Ein/Ausschalttaste

10: T/Taste Heranzoomen

11: W/Taste Herauszoomen

12: LED Taste

13: AV Ausgang

14: USB Anschluss

15: Abdeckkappe für Anschlüsse

16: HDMI Anschluss

17: Verschluss

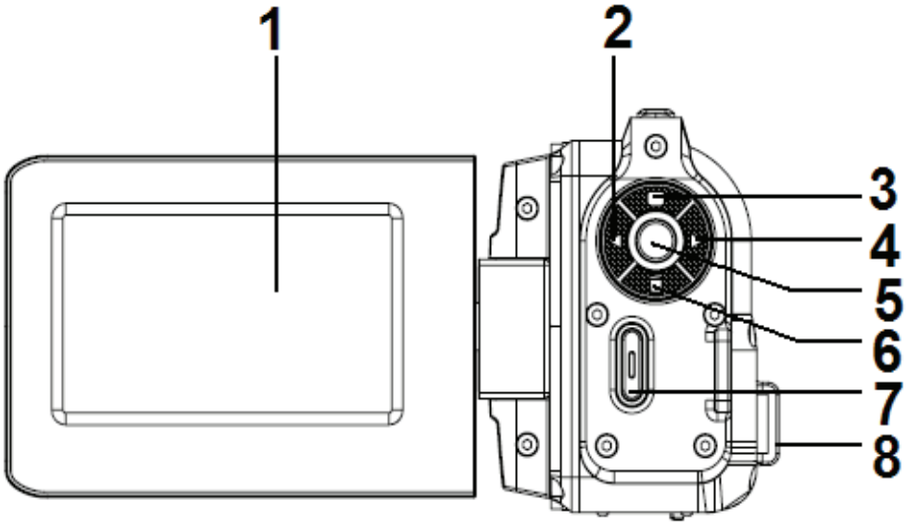

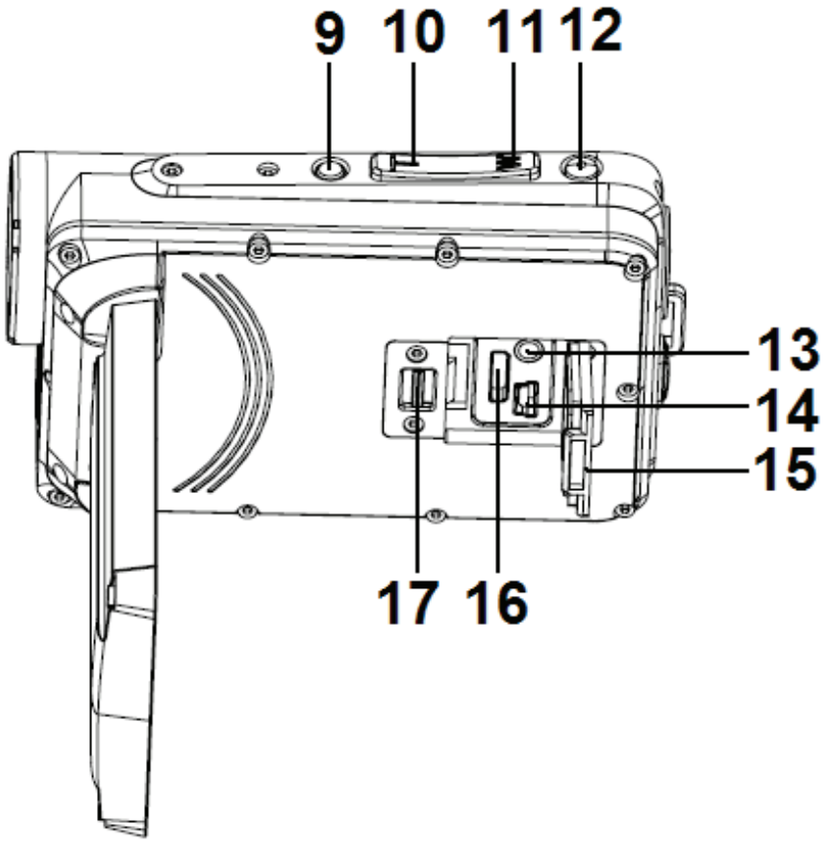

18: Linse

19: Lautsprecher

20: Mikrofon

21: Kameraleuchte

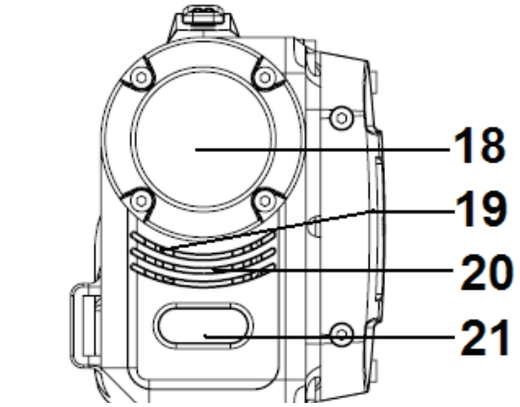

22: Stativgewinde

23: Akkudeckel

24: Verschluss

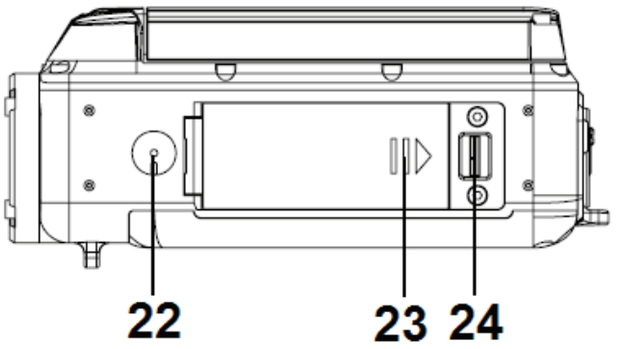

2. Vorbereitung

Akku einlegen

1. Zum Öffnen den Verschluss am Akkudeckel (1) nach rechts schieben.

2. Den Lithiumionen Akku in das Fach legen. Bitte beachten, dass die Metallkontakte mit den Kontakten im Fach abgeglichen sein müssen.
3. Wenn der Akku richtig eingelegt ist, den Akkudeckel schließen.

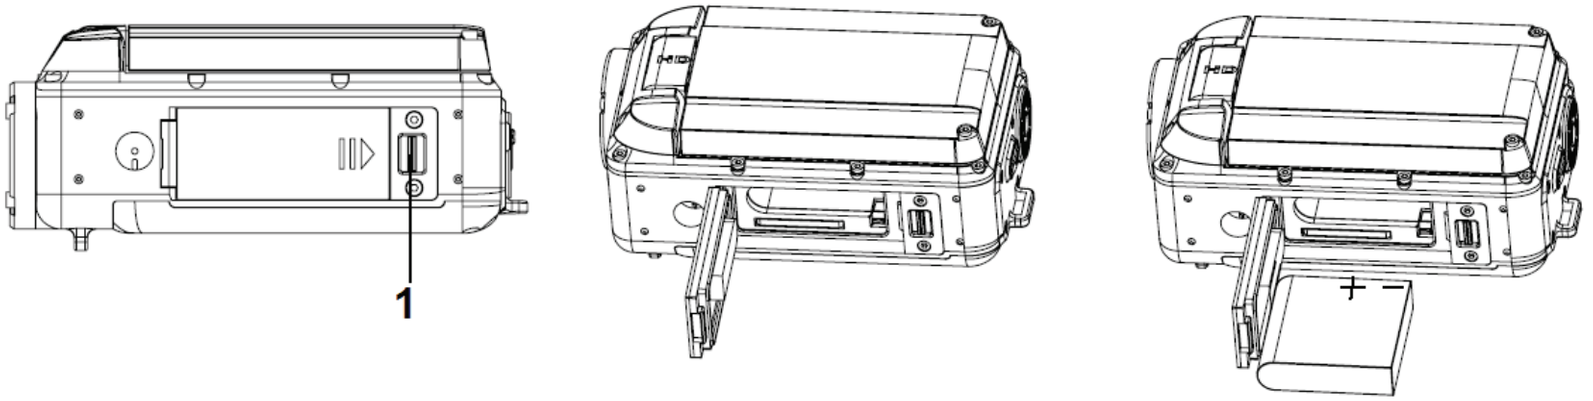

Akku laden

Wenn der Akkustand niedrig ist, bitte den Akku laden.

1: Den Camcorder ausschalten .

2: Den Camcorder mit dem beigefügten USB Kabel am PC anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte des Ladegeräts blau.

3: Wenn der Ladevorgang beendet ist, schaltet die Lampe ab. Die Kamera vom PC trennen.

Achtung:

- Es ist normal, wenn das Kameragehäuse während des Ladevorgangs warm wird.

Speicherkarte einsetzen

Für längere Aufzeichnungen muss eine SD oder MMC Karte benutzt werden. Vor dem Einsetzen oder Entfernen der Speicherkarte den Camcorder ausschalten. Die Karte muss beim Einsetzen korrekt ausgerichtet werden. Beim Spüren eines Widerstands die Speicherkarte niemals in den Steckplatz zwängen. Die SD Speicherkarte hat einen Schreibschutzschalter, der die Daten vor versehentlichem Löschen schützt. Deshalb vor dem Aufzeichnen, Formatieren oder Löschen von Dateien auf der SD Karte den Schreibschutz deaktivieren.

1. Den Camcorder ausschalten.
2. Den Verschluss des Akkudeckels nach rechts drücken, um den Akkudeckel zu

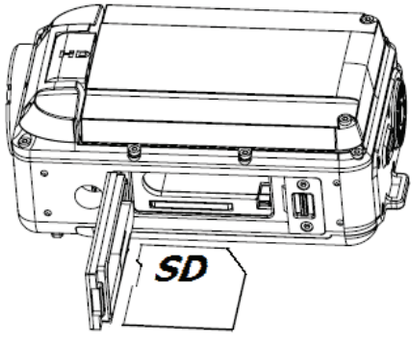

öffnen.

3. Die Speicherkarte laut Abbildung einsetzen.
4. Nach dem richtigen Einsetzen der Speicherkarte den Akkudeckel wieder anbringen.

- **Zum Lösen der Speicherkarte sanft auf den Kartenrand drücken.**

3. Benutzung des Camcorders

Camcorder ein- und ausschalten

1. Zum Einschalten des Camcorders den LCD Bildschirm öffnen.
2. Zum Ausschalten des Camcorders den LCD Bildschirm schließen.

Achtung: Sie können auch die Ein/Ausschalttaste drücken, um den Camcorder ein/auszuschalten.

Um Energie zu sparen, schaltet der Camcorder automatisch 1/3/5 Minuten nach dem letzten Zugriff ab. Die Abschaltzeit kann durch Einstellen der Funktion [Automatische Abschaltung] im Einstellungsmenü geändert werden.

Aufzeichnungsmodus ändern

Dieser Camcorder verfügt über drei Modi. Die **LINKS/MODUS** Taste drücken, um den Modus zu ändern, bei jedem Drücken der **LINKS/MODUS** Taste wird der Modus geändert.

Display	Titel	Beschreibung
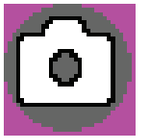	Aufnahmemodus	Standbilder aufnehmen.
	Videomodus	Filmclips aufzeichnen.
	Audiomodus	Audiodateien aufzeichnen.

Für Navigation und Vorschau der Filmclips im Filmordner, Fotos im Fotoordner und Audiodateien im Audioordner die AUF/WIEDERGABE Taste drücken. Die Verschlusstaste drücken, um den Videoaufzeichnungsmodus aufzurufen.

Videoclips aufzeichnen

1: Den Camcorder einschalten und den Videoaufzeichnungsmodus einstellen ( ).

2: Zoomen:

Zum Heran- oder Herauszoomen des Objekts die **T** oder **W** Taste drücken. Der Wert der Vergrößerungsstufe wird auf dem LCD Monitor angezeigt.

3: Zum Starten der Aufzeichnung die **VERSCHLUSS** Taste drücken.

4: Zum Beenden der Aufzeichnung die **VERSCHLUSS** Taste nochmals drücken. Wenn der Speicher voll ist, stoppt die Videokamera die Aufzeichnung automatisch.

Standbilder aufnehmen

1. Den Aufnahmemodus am Camcorder einstellen, das Symbol wird auf dem LCD Bildschirm angezeigt.
2. Zoomen:
   Zum Heran- oder Herauszoomen des Bildschirms die **T** oder **W** Taste drücken. Die Zoomleiste erscheint auf dem LCD Monitor.
3. Den Camcorder ruhig halten und dann die **VERSCHLUSS** Taste

drücken, um ein Bild aufzunehmen.

4.Wiedergabe

Filmclips wiedergeben

1: Den Videoaufzeichungsmodus am Camcorder einstellen und dann die **AUF/WIEDERGABE** Taste drücken, um den Wiedergabemodus am Camcorder einzustellen. Alle im Filmordner gespeicherten Filmclips werden im Miniaturbildmodus angezeigt.

2: Für die Vollbildanzeige die **OK** Taste drücken. Dann die **LINKS** oder **RECHTS** Taste drücken, um die Filmclips für die Wiedergabe auszuwählen.

3: Zum Starten der Wiedergabe die **OK** Taste drücken. Während der Wiedergabe der Dateien die **OK** Taste drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Für Pause die **AUF** Taste drücken und zum Fortfahren die **OK** Taste drücken.

4: Wenn alle Dateien im Miniaturbildmodus angezeigt werden, für Navigation und Vorschau der Filmclips im Filmordner, Fotos im Fotoordner und Audiodateien im Audioordner die AUF/WIEDERGABE Taste drücken.

Die **Verschluss** Taste drücken, um den Videoaufzeichnungsmodus aufzurufen.

Standbild wiedergeben

1: Den Aufnahmemodus am Camcorder einstellen und für die Vorschau aller im Fotoordner gespeicherten Fotos die WIEDERGABE Taste drücken. Wenn keine Bilder gespeichert sind, wird die Meldung [Keine Dateien] angezeigt.

2: Für die Vorschau des vorherigen oder nächsten Bildes die **RECHTS** oder **LINKS** Taste drücken. Für die Vorschau im Vollbildmodus die **OK** Taste drücken.

3: Zoomen:

Die **T** oder **W** Taste drücken, um das Bild heran- oder herauszuzoomen. Wenn das Bild vergrößert ist, können Sie die **AUF, AB, LINKS, RECHTS** Taste drücken, um durch die Bilddetails zu blättern.

4: Wenn alle Dateien im Miniaturmodus angezeigt werden, für die Navigation und Vorschau der Filmclips im Filmordner, Fotos im Fotoordner und Audiodateien im Audioordner die AUF/WIEDERGABE Taste drücken.

Die **Verschluss** Taste drücken, um den Videoaufzeichnungsmodus aufzurufen.

Audiodateien wiedergeben

1: Den Audioaufzeichnungsmodus am Camcorder einstellen und für die Vorschau aller im Audioordner gespeicherten Audiodateien die **AUF/WIEDERGABE** Taste drücken.

2: Die **RECHTS** oder **LINKS** Taste drücken, um die Audiodatei für die Wiedergabe auszuwählen.

3: Zum Starten der Wiedergabe die **OK** Taste drücken und nochmals drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Für Pause die **AUF** Taste drücken und zum Fortfahren die **OK** Taste drücken.

4: Wenn alle Dateien im Miniaturmodus angezeigt werden, für die Navigation und Vorschau der Filmclips im Filmordner, Fotos im Fotoordner und Audiodateien im Audioordner die AUF/WIEDERGABE Taste drücken.

Die **Verschluss** Taste drücken, um den Videoaufzeichnungsmodus aufzurufen.

5. Technische Daten

Funktion	6-in-1 Multifunktions-Kamera (Digitale Stehbildkamera, Digitale Videokamera, Digitales Diktiergerät. Videoplayer, USB Massenspeicher und PC Kamera)
Bildsensor	5MP CMOS Sensor
Linse (Fokus)	Fixfokus
Öffnungsverhältnis	F=3.1mm
Brennweite	f=6.5mm
Optischer Zoom	N/A
Digitaler Zoom	4X
Display	2.7” TFT LCD
Belichtungsmodus	Automatisch
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Bewölkt / Fluoreszierend / Weißglühend

Verschlusszeit	1/2 ~ 1/1800 Sek.
Digital Effekte	N/A
Interner Speicher	32 NAND Flash
Speicherkartensteckplatz	SD/MMC bis zu 16GB
Mikrofon	Ja
Lautsprecher	Ja
Schnittstelle	HDMI / USB 2.0 / AV Aus
Fernsehsystem	NTSC / PAL
Akku Typ	Li-ionen Akku
Stromquelle	Aufladbarer Li-ionen Akku
Digitale Stehbildkamera	
Auflösung	4000 x3000 (Interpoliert) 12M 3200 x 2400 (Interpoliert) 8M 2592 x 1944 5M 2048 x 1536 3M
Empfindlichkeit	Automatisch

Dateiformat (Bild)	JPEG kompatibel
Motivmodus	N/A
Digitaler Camcorder	
Auflösung	1280 x 720 @ 30 fps 848 x 480 @ 60 fps
Dateiformat (Video)	MOV (H.264)
Digitales Diktiergerät	
Dateiformat (Audio)	WAV
Windows Massenspeicher	
Windows Massenspeicher (Treiber)	Windows 2000/XP/VISTA32-Bit (nur Massenspeicher) oben

Entsorgungshinweise

Altbatterie- Rücknahme

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet,

Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei

Handel oder Kommune zu bringen.

Bitte kleben Sie bei Lithiumbatterien die Pole ab und achten bitte auf völlige Entladung der Batterie.
Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können.
Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.
Die Umwelt sagt Dankeschön.
Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Zeichen unter den Mülltonnenstehen für:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.